




Bar Line

DIRECT DRAW & BACK BAR

Manual Instructions

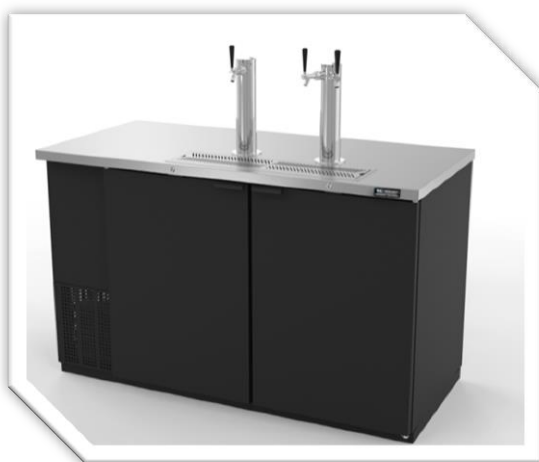

EN

Manual instructions
Installation and Operation

ES

Manual de instrucciones
Uso y mantenimiento

D

Bedienungshinweise
Installation und Betrieb

P

Ręczny
Obsługa i konserwacja

T

Manuel talimatları
Kurulum ve Çalıştırma

F

Manuel d'instructions
Installation et fonctionnement

P

Manual do instruções
Instalação e Operação

INDEX

ENGLISH

SPECIFICATION CHART / TABLA ESPECIFICACIONES.....	iv
MACHINE INTRODUCTION.....	1
1.1 Introduction to machine & models	1
1.2 Important safety information.....	1
INSTALLATION.....	2
2.1 General information	2
2.2 Transport, handling, unpacking, location	2
2.3 Intended use and restrictions.....	3
2.4 Manufacturer's identification label description.....	3
2.5 Connections	4
2.1 Tapping Instructions	4
2.1.1 How to Tap a Keg of Beer / Sankey Type Barrel	5
2.2 Install the Air Channels and Draft Towers	5
OPERATION	6
3.1 General information	6
3.2 Control panel description	6
3.2.1 Analog Thermostat	6
MAINTENANCE	7
4.1 General safety rules.....	7
4.2 Machine cleaning and maintenance routine.....	7
4.2.1 Cleaning the Condenser Coil.....	7
4.2.2 Cleaning Door Gasket	8
4.2.3 Draining the Unit	8
4.3 Machine disposal	8
TROUBLESHOOTING CHART	9
5.1 Troubleshooting chart	9
WARRANTY	10
6.1 Limited Warranty	10

ESPAÑOL

INTRODUCCION	12
1.1 Introducción a los equipos y modelos	12
1.2 Información de seguridad.....	12
INSTALACION	13
2.1 Información General.....	13
2.2 Transporte, manejo, desempaque y localización	13
2.3 Uso y restricciones.....	14
2.4 Placa de identificación del Fabricante	14
2.5 Instalación y Ensamble	15
2.6 Conexiones	15
2.1 Instalación del Grifo.....	15
2.1.1 Como Instalar el Barril de Cerveza.....	15
2.2 INSTALACION DE CANALES DE AIRE Y TORRES	16
OPERACION.....	16
3.1 Información General.....	16
3.2 Descripción del panel de control	16
3.2.1 Termostato analógico	16
MANTENIMIENTO	17
4.1 Reglas de seguridad general.....	17
4.2 Rutina de limpieza y mantenimiento del equipo	18
4.2.1 Limpiando el condensador	18
4.2.2 Limpieza del empaque plástico	18
4.2.3 Drenado	19
4.3 Disposición del equipo.....	19
SOLUCIONANDO PROBLEMAS	20
5.1 Solucionando problemas	20
GARANTIA	21
6.1 Garantía Limitada	21
ELECTRIC DIAGRAM / DIAGRAMA ELECTRICO	23

SPECIFICATION CHART / TABLA ESPECIFICACIONES

BACK BAR

MODEL	Hp	DIMENSIONS (in) mm	VOLTAGE (V)	Amp.	Refrigerant Charge R-134 a	WEIGHT (lb)
EBB-23_G_S	1/6	(24 x 30.5 x 40) 617x771x1018	115	2.5	5.64 Oz (160 gr)	172
EBB-58_G_S	1/3	(59 x 28 x 37) 1511x710x939	115	6.5	9.8 Oz (280 gr)	318
EBB-68_G_S	1/3	(69 x 28 x 37) 1765x710x939	115	6.5	9.8 Oz. (280 gr)	359
EBB-94_G_S	1/3	(94 x 28 x 37) 2427x710x939	115	6.5	9.8 Oz (280 gr)	406

DIRECT DRAW

MODEL	Hp	DIMENSIONS (in) mm	VOLTAGE (V)	Amp.	Refrigerant Charge R-134 a	WEIGHT (lb)
EDD-23_G_S	1/6	(24 x 30.5 x 40) 617x771x1018	115	2.5	5.64 Oz (160 gr)	172
EDD-58_G_S	1/3	(59 x 28 x 37) 1511x710x939	115	6.5	9.8 Oz (280 gr)	318
EDD-68_G_S	1/3	(69 x 28 x 37) 1765x710x939	115	6.5	9.8 Oz (280 gr)	359
EDD-94_G_S	1/3	(94 x 28 x 37) 2427x710x939	115	6.5	9.8 Oz (280 gr)	406

Los HP son referentes al compresor.

MACHINE INTRODUCTION

1.1 Introduction to machine & models

BERG BAR LINE presents design, performance and efficiency unlike any of its kind. With lights and locks standard, these robust units offer multiple feature rich configurations: vinyl, stainless steel, glass/solid doors, bottle rails, bin dividers, wine racks...

Details make this line unique .

- Standard locks per lid.
- Interior lights.
- Bottle opener & cap catcher.
- Heavy duty adjustable bin dividers.

Evaporator on the side for greater usable interior capacity.

- Self closing doors to ensure maximum efficiency.
- Thicker door with inlay design to protect gaskets.
- 18 gauge stainless steel top for greater durability.
- Slide out compressor rails for service ability.
- Glass doors are dual pane for thermal efficiency.
- Lights under mullion are protected from workflow.
- Locks and lights for better inventory control.
- Hot gas evaporator in drain pan for efficient condensation.

1.2 Important safety information



DANGER: Power must be turned off and disconnected from the power source whenever performing maintenance, repair or cleaning the condensing unit.

If machine still running when power is off, disconnect power at the circuit breaker before unplugging the machine.



WARNING: Machine and compressor warranties are void if failure is due to improper electrical installation.

Do not introduce hot foods, chemical or corrosive products, drugs, or open beverage bottles.

INSTALLATION

- 2.1 General information
- 2.2 Transport, handling, unpacking, location.
- 2.3 Intended use and restrictions.
- 2.4 Manufacturer's identification label description.
- 2.5 Installation and assembly.
- 2.6 Connections

2.1 General information

You can find in you equipment the following symbols, or stickers to identify some type of warnings or useful information about your equipment.



2.2 Transport, handling, unpacking, location

Upon receiving your new BERG BAR LINE, check the package and the machine for any damages that may have occurred during transportation. Visually inspect the exterior of the package, if damaged, open and inspect the contents with the carrier. Any damage should be noted and reported on the delivering carrier's receipt.

In the event that the exterior is not damaged, yet upon opening, there is concealed damage to the equipment notify the carrier immediately. Notification should be made verbally as well as in written form. Request an inspection by the shipping company of the damaged equipment. Retain all crating material until inspection has been made. Contact the dealer through which you purchased the unit.

Check the compressor compartment housing and visually inspect the refrigeration package. Be sure lines are secure and base is still intact.

2.3 Intended use and restrictions



BERG equipment is not designed for exterior uses, and its sale for such purposes is not intended.

The equipment's are conforms to UL and NSF- 7 standards.

If you want know more about other restrictions about your equipment see the warranty that is located in the final part of your manual.

2.4 Manufacturer's identification label description

The data plate is located inside the cabinet, near the top front, left corner. Under any circumstances shouldn't be removed from the unit. The data plate is essential to identify the particular features of your machine and it is of great benefit to installers, operators, and maintenance personnel. It is recommended that, in the event the data plate is removed, you copy down the essential information in this manual for reference before installation. Removal of data plate will void the warranty.

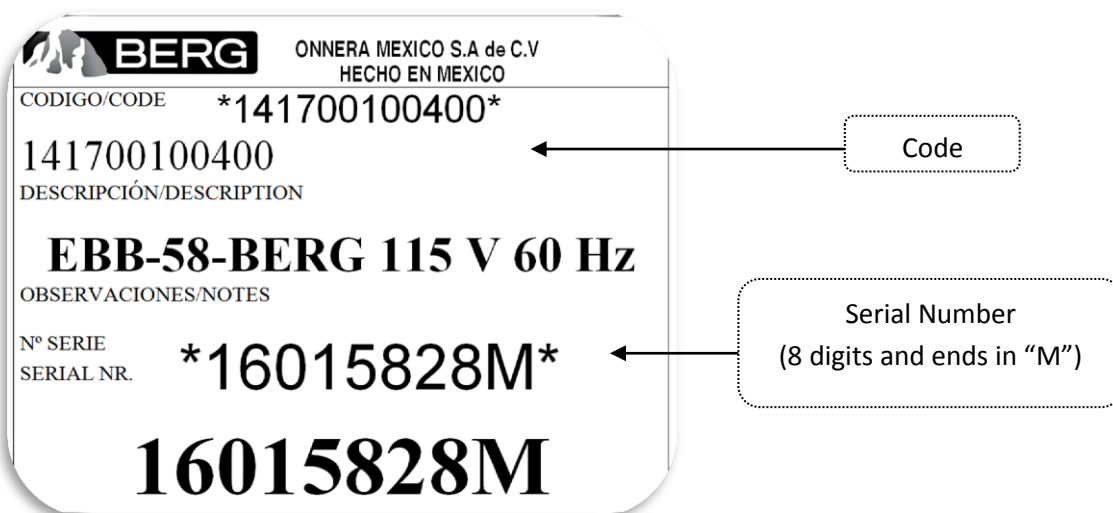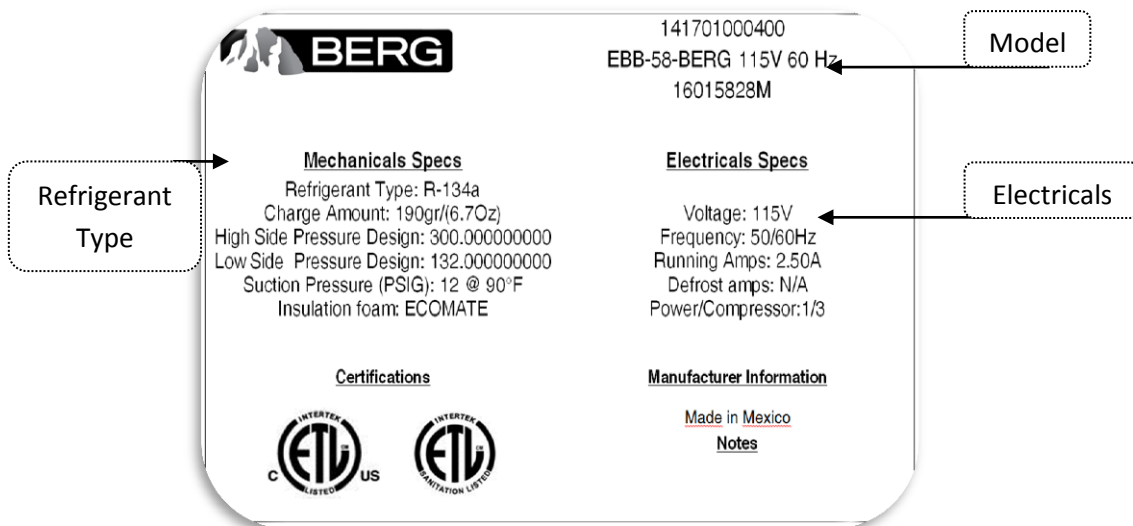

Installation and assembly

Units represented in this manual are intended for indoor use only. Be sure the location chosen has a floor strong enough to support the total weight of the unit and contents. For the most efficient operation, be sure to provide good air circulation inside and outside of the unit.

INSIDE CABINET

The first cleaning must be made when you unpack the unit and before switching it on. Clean it with water and a mild detergent. When it is clean and dry, insert the accessories in the appropriate places, for the best use of the user.

OUTSIDE CABINET

Be sure the unit has good air circulation around it. Avoid hot corners and locations near stoves and ovens. It is recommended the unit be installed no closer than 2" from any wall. The place where the refrigerator is placed must be open and clean, avoiding that the fan of the condensing unit absorbs materials which are deposited then into the condenser blades and coil, which can produce failures.

The unit should not be installed under ambient temperatures higher than 100 °F.

If the relative humidity is higher than 60 %, the door frames may sweat water. This is not a malfunctioning of the unit.

2.5 Connections

Refer to the amperage data in this manual or on data plate and your local code or the National Electrical Code to be sure unit is connected to the proper power source. Verify correct incoming voltage according to the Data Plate information.

The data plate is located inside the unit, near the top front left corner. Under any circumstances shouldn't be removed from the unit.

The data plate is essential to identify the particular features of your unit and is of great benefit to installers, operators and maintenance personnel. It is recommended that, in the event the data plate is removed, you copy down the essential information in this manual for reference before installation.

A protected circuit of the correct voltage and amperage must be run for connection of the supply cord. Unit must be grounded and connected in accordance with NEC Article 422 Appliances.

2.1 Tapping Instructions

This cooler will accept only the quarter-size keg. The Sankey type is the most modern and easiest of all to tap with the available taps. The type of keg and tap you use will depend on the brand of beer your purchase. Your beer distributor can provide additional instructions and tips on how to maintain the beer to your satisfaction.

Following these tapping instructions, place the keg in front of cabinet for tapping. After all connections are complete and checked for leaks, place the CO2 bottle in the rear (inside) of cabinet with the pressure gage visible for reading, then place the keg in position, allowing the door to be closed completely without interference. Make certain that beer line and keg are not touching the evaporator.

2.1.1 How to Tap a Keg of Beer / Sankey Type Barrel

1. Connect line from pressure source to tap nipple (use clamp).
2. Using coupling washer connect beer line to thread on probe. Holding flats on probe with wrench tighten wing nut or hex nut on beer hose.
3. Align tap with lugs in barrel, insert tap.
4. Turn tap body handle $\frac{1}{4}$ turn clock wise until tight to secure tap to barrel. Turn on pressure regulator.

Rotate wheel handle $\frac{1}{4}$ turn clock wise. Be certain handle is turned as far as it will go to stop. This will assure that the beer and gas




2.2 Install the Air Channels and Draft Towers

This procedure describes how to install the air channel needed to provide cold air directly into the beer towers.

Tools needed: Philips Screwdriver

Step 1

Locate the gaskets and bolts included in with your Tower. Place gasket over the pre-drilled holes and place the 4 screws thru the tower base. Align the tower with screws and gasket to the cabinet top as shown below while dropping the beer line(s) thru the top of the unit.

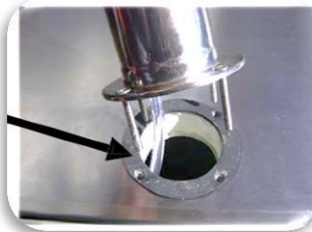

Step 2

Tighten the screws using the nuts found in your tower box.




Step 3
Identify the "WHITE HOSE" which is found inside of the equipment.

Step 4

Introduce the "WHITE HOSE" which is found inside of the equipment into the tower's hole.

Be sure that the hose's hook is correctly attached into the tower hole.

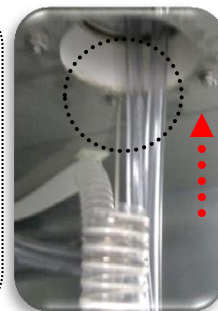

OPERATION

- 3.1 General information.
- 3.2 Control panel description.
- 3.3 Machine settings and programs.

3.1 General information

Good air flow inside the cabinet is critical. Do not block air flow to the fans. Allow three inches of space along the front, back, and sides.

3.2 Control panel description

3.2.1 Analog Thermostat

Before you connect the unit to the power supply, verify the thermostat is NOT in the OFF position (the position of the thermostat must be different than zero). If the thermostat is in the OFF position, the compressor will not run. Keep in mind, the evaporator fan and lights will still have power while the thermostat is in the OFF position.

The knob of the thermostat is the temperature controller. This is located inside the cabinet. Please be sure that the knob of thermostat is pointing to the yellow arrow (Figure # 3, See p. iv). This position is recommended by the factory to assure correct function of the equipment (Figure #1 See p. iv).

Note:


Keep in mind, if you move the knob to a different position that is recommend from factory, these temperature will change, as well.

The knob position near the number one, gives you the warmest temperature and the knob position near the number seven, gives you the coldest temperature.

FIGURE 1



THERMOSTAT IT'S LOCATED INSIDE THE UNIT IN THE RIGHT SIDE

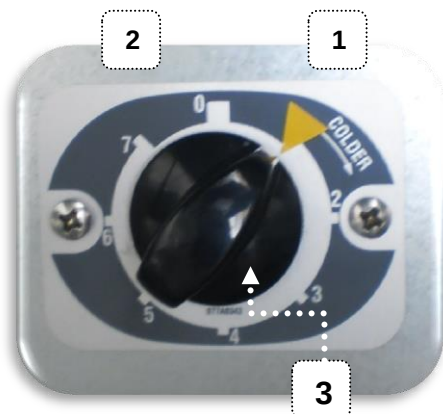

1. FOR BEST PERFORMANCE KNOB SHOULD BE POINTING YELLOW MARK.
2. POSITION THERMOSTAT TO ZERO, COMPRESSOR WILL NOT WORK.
3. KNOB TO ADJUST THERMOSTAT SETTINGS.
4. KNOB POSITION IN "# 1", FOR WARMEST TEMPERATURE, AND KNOB POSITION IN "# 7" FOR COLDEST

MAINTENANCE

- 4.1 General safety rules.
- 4.2 Machine cleaning and maintenance routine.
- 4.3 Machine disposal.

4.1 General safety rules

Neglecting the condenser coil cleaning procedures WILL VOID YOUR WARRANTY associated with the compressor or cost to replace the compressor!

Proper cleaning of stainless steel requires soft cloths or plastic scouring pads. Never use steel pads, wire brushes or scrapers!

4.2 Machine cleaning and maintenance routine

Cleaning solutions need to be alkaline or non-chloride cleaners. Any cleaner containing chlorides will damage the protective film of the stainless steel. Chlorides are also commonly found in hard water, salts, and household and industrial cleaners. If cleaner containing chlorides are used be sure to rinse repeatedly and dry thoroughly upon completion.

Routine cleaning of stainless steel can be done with soap and water. Extreme stains or grease should be cleaned with a non-abrasive cleaner and plastic scrub pad. There are also stainless steel cleaners available which can restore and preserve the finish of the steels protective layer.

Never use and acid based cleaning solution! Many food products have an acidic content which can deteriorate the finish. Be sure to clean the ALL food products from any stainless steel surface. Common items include peppers, tomatoes and other vegetables.

4.2.1 Cleaning the Condenser Coil

Disconnect machine. Remove front bottom panel and carefully slide out the condensing unit. The condenser coil requires regular cleaning; recommended every 30-60 days, depending of the accumulation of dust and grease. If the buildup on the coil consists of only light dust and debris the condenser coil can be cleaned with a simple brush. Heavier dust build up may require a vacuum or even compressed air to blow through the condenser coil. If heavy grease is present there are de-greasing agents available for refrigeration use and specifically for the condenser coils. The condenser coil may require a spray with the de-greasing agent and then blown through with compressed air.

Be sure all electrical and mechanical parts are dry before turning on the power. Never use a high pressure water wash for this cleaning procedure as water can damage the electrical components located near or at the condenser coil. Do not place filter material in front of condenser coil. This material blocks air-flow to the coil similar to having a dirty coil!

If you keep the Condenser clean you will minimize your service expense and lower your electrical costs. Failure to maintain a clean condenser coil can initially cause high temperatures and excessive run times. Continuous operation with dirty or clogged condenser coils can result in compressor failures.

To put back the condensing unit in its place, slide in the unit carefully. BE SURE DRAIN PIPE IS LOCATED OVER THE PAN. Replace front bottom panel

4.2.2 Cleaning Door Gasket

Gaskets require regular cleaning to prevent mold and mildew build up and also to keep the elasticity of the gasket. Gasket cleaning can be done with the use of warm soapy water. Avoid full strength cleaning products on gaskets as this can cause them to become brittle and prevent proper seals. Also, never use sharp tools or knives to scrape or clean the gasket which could possibly tear the gasket and rip the bellows.

Gaskets can easily be replaced and do not require the use of tools or authorized service persons.

The gaskets can be pulled out of the groove in the door and new gaskets can be “pressed” back into place.

4.2.3 Draining the Unit

Each unit has a drain located inside the unit which removes the condensation from the evaporator coil and evaporates it at an external condensate evaporator pan. Each drain can become loose or disconnected from moving or bumping the drain.

IF YOU NOTICE EXCESSIVE WATER ACCUMULATION ON THE INSIDE OF THE UNIT be sure the drain tube is connected from the evaporator housing to the condensate evaporator drain pan.

IF WATER IS COLLECTED UNDERNEATH THE UNIT you may want to check the condensate evaporator drain tube to be sure it is still located inside the drain pan. The leveling of the unit is important as the units are designed to drain properly when on a level surface, if your floor is not level this can also cause drain problems. Be sure all drain lines are free of obstructions; typically food product is found blocking drain lines causing water to back up and overflow the drain pans.

4.3 Machine disposal

The product's life-cycle is around 7 to 10 year from first use and operation date.

BERG equipment is manufactured without dangerous or toxic materials. Some parts of the equipments are biodegradable.

The disposing after the **product's life-cycle** shall be determined by the customer according to the rules and laws established in the city or State of residence.

REMEMBER TO TAKE CARE OF THE ENVIRONMENT.

TROUBLESHOOTING CHART

5.1 Troubleshooting guide chart

5.1 Troubleshooting chart

Follow the next steps before requesting warranty service. Failure to do so, may result in service charges for you and may void your warranty:

- 1) Refrigerator doesn't work:
 - a. Check that the machine is still connected.
 - b. Check that the ON/OFF button is in the ON position.
 - c. Check the knob position of thermostat are different from "0" value.

- 2) Refrigerator doesn't reach temperature :
 - a. Check that the thermostat is not in OFF position.
 - b. Check that the machine is not in the defrost cycle.
 - c. Ensure Equipment is in a ventilated place and removed minimum of 2 inches from any other appliance and away from any heat source.
 - d. The environment maximum temperature must be 38 °C/ 100°F.
 - e. To insure proper air flow, product must not be placed higher than the maximum level mark located on the internal wall of the unit.
 - f. Check if the condenser is clean.
 - g. Check that the gasket is in good condition and door is sealed.
 - h. Check that the fan is moving.
 - i. Don't put any food inside until the unit has reached the proper temperature.

- 3) There is water inside the refrigerator:
 - a. Check that the drain pan inside the cabinet is in position.
 - b. Check that there is not food clogging the drain line.

- 4) There is water under the refrigerator:
 - a. Check that the drain pipe is over the pan.
 - b. Check that the cabinet is level.

Warning: To insure proper operation of equipment, it is recommended that the unit is on for 24 hours prior to the introduction of food.

WARRANTY

6.1 Limited Warranty

One Year Parts & Labor Warranty: BERG ("BERG") Warrants to the first-end-user purchaser (the "User") that the BERG brand equipment sold hereunder, except for parts and accessories which carry the warranty of a supplier (the "Equipment") will be free from defects in material and factory workmanship under normal conditions of use and maintenance for a period of one (1) years from the date of installation (Warranty commencement date), but in no event to exceed eighteen (18) months from the date of shipment from the factory. Warranty is Not Transferable.

Warranty Coverage: If there is a defect in material or factory workmanship covered by this Warranty reported to BERG during the period the applicable Warranty is in force and effect, BERG will repair or replace, at BERG's option, that part (ground shipping only) of the Equipment that has become defective and will cover labor cost (straight time only) within the corresponding warranty period of time BERG shall bear all labor costs (straight time only) in connection with the installation of these replacement parts, provided that, the installation is conducted by BERG or its authorized representative. Charges for warranty travel time round trip, total two (2) hours or up to 100 miles total. Any charges exceeding those stated herein must have prior authorization by BERG. Travel outside of the two (2) hours or 100 miles, and any work performed at overtime or weekend rates, would be the responsibility of the owner/user. In the case BERG deems the equipment non-repairable, said equipment will be replaced and the replacement unit(s) will carry the same warranty period from the original unit's installation date (original Warranty Commencement Date).

Additional Three Year Compressor Part Warranty: In addition to the warranty set above, BERG warrants the sealed compressor (part only) for an additional four (4) years based on the installation date. This warranty is for defects, both in workmanship and material, under the normal and proper use and maintenance service. The four (4) year extended warranty only applies to sealed parts of the compressor and does not apply to any other part or component, including, but not limited to cabinet, temperature control, refrigerant, motor starting equipment, fan assembly, or any other electrical or mechanical component.

Exclusions from and Conditions to Warranty Coverage: This Warranty does not cover parts or accessories, which (a) carry the warranty of a

supplier or (b) are abused. Application of this Warranty is further conditioned upon the following:

Installation: The Equipment must be properly installed in accordance with BERG's installation procedures and by a professional technician.

No Alteration: The Equipment must not have been modified or altered from its condition at the date of original installation.

Use: BERG EQUIPMENT IS NOT DESIGNED FOR PERSONAL, FAMILY, OR HOUSEHOLD PURPOSES, AND ITS SALE FOR SUCH PURPOSES IS NOT INTENDED. IN THE EVENT THE EQUIPMENT IS SO USED, THIS WARRANTY SHALL BE NULL AND VOID, AND THE EQUIPMENT SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SOLD "AS IS-WHERE IS" WITHOUT ANY WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY WARRANTY OF TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Proper Maintenance and Operation: The Equipment must be properly maintained and operated in accordance with BERG's maintenance and operating procedures. All service, labor and parts must be acquired from BERG or its authorized service representative for the User's area.

This warranty is void if failure is a direct result of handling and/or transportation, fire, water, accident, misuse, acts of god(s), attempted repair by unauthorized persons, improper installation, if serial number has been removed or altered, or if unit is used for purpose other than it was originally intended.

Failure to comply with any of these conditions will void this Warranty. In addition, this Warranty does not cover defects due to apparent abuse, misuse or accident.

Parts Warranty Coverage: BERG warrants all new machine parts produced or authorized by BERG to be free from defects in material and workmanship for a period of 90 days from the Warranty Commencement Date. If any defect in material and workmanship is found to exist within the warranty period, BERG will replace the defective part without charge. Defective parts become the property of BERG.

BERG will have no responsibility to honor claims received after the date the applicable Warranty expires. Notwithstanding the foregoing, any claim

with reference to the Equipment or any parts therefore for any cause shall be deemed waived unless submitted by the User to BERG within (30) days after the date the User discovered, or should have discovered, the claim. In connection with all claims under this Warranty, BERG will have the right, at its own expense, to have its representatives inspect the Equipment at the User's premises and to request all of the User's records pertaining to the Equipment to determine whether a defect exists, whether the conditions set forth in this Warranty have been satisfied, and whether or not the applicable Warranty is in effect.

THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF AND EXCLUDES ALL OTHER WARRANTIES NOT EXPRESSLY SET FORTH HEREIN, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED BY OPERATION OF LAW OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY REPRESENTATION OF PERFORMANCE AND ANY IMPLIED WARRANTIES OF TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. NO OTHER WARRANTIES ARE AUTHORIZED ON BEHALF OF BERG UNLESS SPECIFICALLY ISSUED BY BERG.

BERG shall have no liability for incidental or consequential losses, damages including without limitation or expenses, loss of sales, spoiled food, profits or goodwill, claims whether or not on account of refrigeration failure or punitive or exemplary damages directly or indirectly arising from the sale, handling or use of the Equipment or from any other cause relating thereto, whether arising in contract, tort, warranty, strict liability or otherwise. BERG's liability hereunder in any case is expressly limited, at BERG's election, to repair or replacement of Equipment or parts therefore or to the repayment of, or crediting the user with, an amount equal to the purchase price of such goods.

Prices & Specifications: BERG reserves the right to change the prices and specifications of the equipment and/or material without notice. Prices are FOB BERG warehouses. All orders are subject to acceptance by BERG .

Terms: All orders are subject to credit approval. All Invoices not paid within the specified terms will be subject to a 1.5% per month delinquency charge. Buyer agrees to pay all costs of collection including such attorney's fees as may be allowed by law.

Taxes: This price list does not include any Federal, State, City or Local taxes, which may apply and are subject thereto.

Shipment: Requested carrier will be used upon request. BERG has the right to ship via any responsible carrier if requested carrier is unavailable. Shipping charges are payable by consignee and any claims arising as such charges shall be resolved between the carrier and the consignee. Shipping dates are approximates. BERG is not responsible for any delays in deliveries that are beyond our control.

Damaged Merchandise: Inspect shipment for any damage, before accepting it. If damaged, open and inspect the contents with the carrier. Any damage should be noted and reported on the delivering carrier's receipts. BERG does not assume nor responsibility for damages while in transit.

Concealed Damage: If there is concealed damage to the equipment, notify the carrier immediately. Notification should be made verbally as well as in written form. Request an inspection by the shipping company of the damaged equipment. Retain all crating material until inspection has been made.

Cancellations & Returns: Cancelled orders and returned merchandise are subject to a 25% restocking and handling charge. Written authorization is required for a return of any equipment. All equipment returned must be in its original factory crate; freight prepaid and must be in the same condition as originally shipped by BERG. Returns will only be authorized within 30 days of invoice date.

INTRODUCCION

1.1 Introducción a los equipos y modelos

Línea Bar de BERG presenta mejor diseño, rendimiento y eficiencia a diferencia de su clase. Con luces y cerraduras estándar, estas unidades robustas ofrecen múltiples configuraciones: vinilo, acero inoxidable, puertas de vidrio o sólidas, parrillas para botellas, divisores, estantes del vino...

Los detalles hacen que esta línea única.

- Las luces interiores.
- Destapador & colector de tapa.
- Divisores ajustables y resistentes.

Evaporador en el lado para mayor capacidad interior utilizable.

- Puertas de cierre automático para asegurar la máxima eficiencia.
- Puerta gruesa con incrustaciones de diseño para proteger las juntas.
- Calibre 18 en parte superior de acero inoxidable para mayor durabilidad.
- Rieles para deslice del compresor para capacidad de servicio.
- Puertas de cristal con doble panel de eficiencia térmica.
- Cerraduras y luces para un mejor control de inventario.
- Evaporador de gas caliente en la bandeja recolectora para una condensación eficiente.

1.2 Información de seguridad



El equipo debe ser apagado y desconectado de la fuente de alimentación cuando realizar el mantenimiento, reparación o limpieza de la unidad condensadora.

Si la máquina sigue funcionando cuando está apagado, desconecte la alimentación principal antes de desenchufar la máquina.



Cuando vaya a realizar alguna operación de mantenimiento, reparación y/o limpieza se debe apagar y desconectar el equipo del suministro de energía.



La garantía de la maquina y el compresor se anulan debido a la instalación eléctrica inadecuada.



No introduzca alimentos calientes, productos químicos corrosivos, drogas o botellas destapadas.

INSTALACION

- 2.1 Información General
- 2.2 Transporte, manejo, desempaque y localización
- 2.3 Uso y restricciones
- 2.4 Placa de identificación del Fabricante
- 2.5 Instalación y ensamble
- 2.6 Conexiones (eléctricas, agua, gas)

2.1 Información General

En el equipo usted encontrará los siguientes símbolos y/o pegatinas que le ayudarán a identificar peligros y/o información útil relacionada con su equipo.



2.2 Transporte, manejo, desempaque y localización

Al momento de recibir su equipo BERG, verifique el empaque en búsqueda de daños que pudieran haber ocurrido durante el transporte del mismo. Inspeccione de manera visual el exterior del empaque, si el mismo se encuentra dañado, abra e inspeccione, delante de la empresa transportadora, todo el equipo. Cualquier daño debe ser anotado y reportado en el recibo de entrega de la empresa transportadora.

IMPORTANTE: Una vez que se haya retirado todo el material del empaque, revise por la parte posterior del equipo el compartimiento del compresor. Inspeccione visualmente el sistema de refrigeración y asegúrese que las tuberías no estén dobladas y que no presenten alguna fisura, asegúrese que la base esté intacta.

Si al momento de abrir el empaque existe un daño oculto en el equipo, notifíquelo de inmediato a la empresa transportadora mediante un llamado telefónico así como también de manera escrita. Solicite una inspección por parte de la compañía transportadora si el equipo está dañado. Conserve todo el material de embalaje hasta que se haya realizado la inspección, contacte al proveedor con el que adquirió su equipo BERG.

2.3 Uso y restricciones

EL equipo BERG no está diseñado para uso en exteriores, y su venta para esos fines no está prevista.



Los equipos cumplen con los estándares de las normas UL y NSF-7

Si usted quiere saber más acerca de otras restricciones relacionadas con el equipo ver la garantía que se encuentra localizada al final del manual.

2.4 Placa de identificación del Fabricante

La placa de datos se encuentra dentro del gabinete, cerca de la parte superior delantera, a la izquierda. Bajo ninguna circunstancia debe quitar la placa de datos de la unidad. La placa de datos es esencial para identificar las características particulares de su máquina y es de gran beneficio para los instaladores, operadores y personal de mantenimiento. Se recomienda que, en caso de que se retire la placa de datos, copie la información esencial en este manual para referencia antes de la instalación.

La remoción de la placa de datos anulará la garantía.

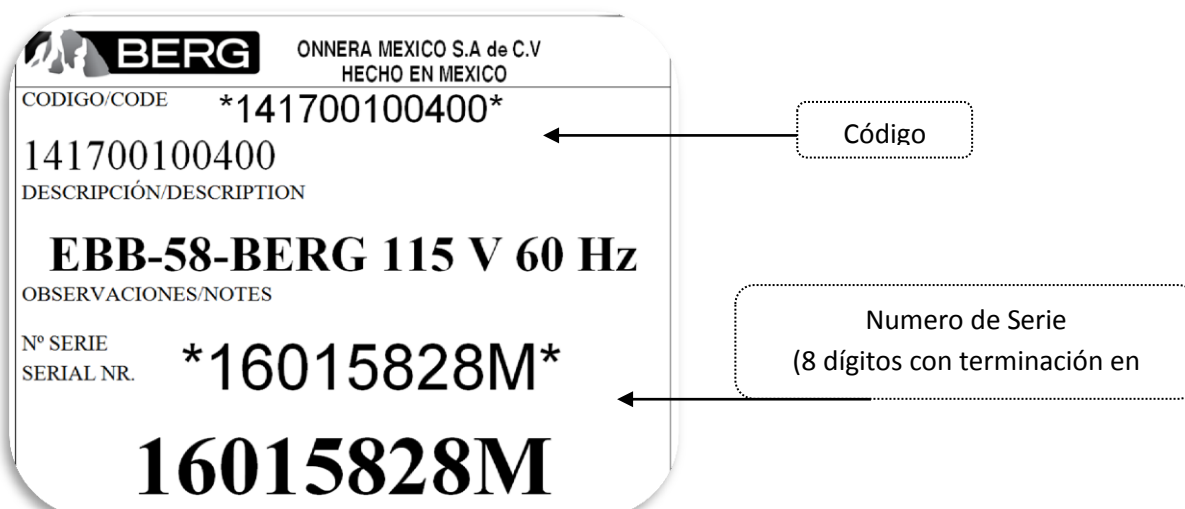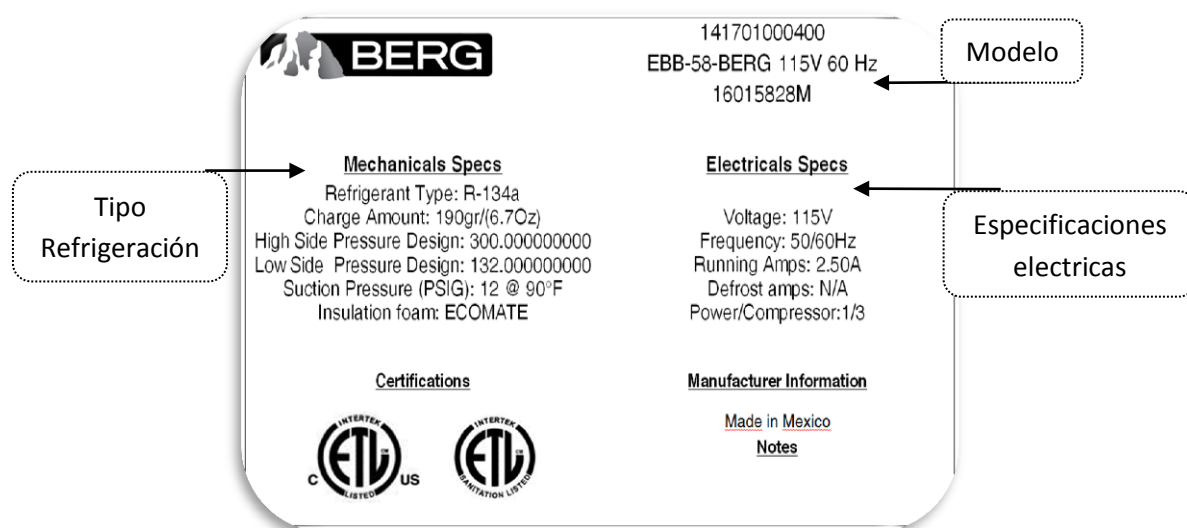

2.5 Instalación y Ensamble

Las unidades presentadas en este manual están diseñadas para uso interior solamente. Asegúrese de que la ubicación elegida tiene un piso lo suficientemente fuerte para soportar el peso total de la unidad y contenidos. Para la operación más eficiente, asegúrese de proveer buena circulación de aire dentro y fuera de la unidad.

Dentro del gabinete:

La primera limpieza debe hacerse cuando Desempaque el aparato y antes de encenderlo. Limpie con agua y un detergente suave. Cuando esté limpio y seco, inserte los accesorios en los lugares apropiados, para el mejor aprovechamiento del usuario.

Fuera del gabinete:

Asegúrese que la unidad tenga buena circulación de aire alrededor de él. Evite rincones calientes y lugares cerca de estufas y hornos. Se recomienda instalar la unidad a no menos de 2 " de cualquier pared. El lugar donde se coloca el refrigerador debe estar ventilado y limpio, evitando que el ventilador de la unidad condensadora absorba materiales que luego se depositan en las láminas del condensador y bobina, que puede producir fallas.

La unidad no debe ser instalada bajo temperaturas ambientales superiores a 100 ° F.

Si la humedad relativa es superior al 60%, los marcos de las puertas pueden sudar agua. Esto no es un mal funcionamiento de la unidad.

2.6 Conexiones

Tome en cuenta los datos sobre el amperaje y voltaje que aparecen en la placa matricula del equipo. Es indispensable que la instalación eléctrica del usuario cumpla con los requerimientos y normatividades eléctricas nacionales y locales correspondientes al lugar donde se instalara el aparato. El equipo debe ser instalado en un circuito protegido por sobrecargas y/o cortos circuitos así como por variaciones de voltaje.

IMPORTANTE: El contacto o enchufe debe tener conductor de tierra física obligatoriamente.

La unidad debe ser conectada a tierra y conectado según normativas electricas nacionales y locales vigentes.

2.1 Instalación del Grifo

Este enfriador aceptará solamente un tamaño de barril. El tipo Sankey es el más moderno y más fácil de adaptar con los grifos disponibles . El tipo de barril y grifo que utilizas dependerá de la marca de cerveza de compra. Su distribuidor de cerveza puede proporcionar instrucciones adicionales y consejos sobre cómo mantener la cerveza a su satisfacción.

Siguiendo estas instrucciones, coloque el barril frente a gabinete para golpear ligeramente. Después de que todas las conexiones estén completos y comprobados por fugas, coloque la botella de CO2 en la parte posterior (interior) del gabinete con el manómetro visible para la lectura y luego coloque el barril en posición, permitiendo que la puerta al cerrarse completamente sin interferencias. Asegúrese de que el barril y línea de cerveza no toquen el evaporador.

2.1.1 Como Instalar el Barril de Cerveza

1. Conecte la línea de la fuente de presión para aprovechar el pezón (uso de sujeción).
2. usando acoplamiento arandela, conecte la línea de cerveza al hilo en la punta de prueba. Con una llave de apriete la tuerca de mariposa o tuerca hexagonal de la manguera de cerveza.
3. Alinee el grifo con los estirones del barril, insertar grifo.
4. Gire la llave cuerpo manija $\frac{1}{4}$ de vuelta reloj hasta que quede apretado al barril. Gire el regulador de presión. Gire la manija $\frac{1}{4}$ vuelta en sentido de las agujas del reloj. Asegúrese de haber girado la manija hasta el tope. Esto asegurará que la cerveza y botes de gas en el barril debajo del tubo se abrirán completamente.



2.2 INSTALACION DE CANALES DE AIRE Y TORRES

Este procedimiento describe cómo instalar el canal de aire necesario para proporcionar aire frío directamente en las torres de cerveza.

Herramientas necesarias: Destornillador Phillips

Paso 1

Localice las juntas y los tornillos que se incluyen con su torre. Colocar la junta en los orificios previamente perforados y los 4 tornillos a través de la base de la torre. Alinee la torre con tornillos y junta a la parte superior del gabinete como se muestra a continuación mientras caen las líneas de cerveza a través de la parte superior de la unidad.



Paso 2

Apriete los tornillos con las tuercasque encontramos en la caja de torre




Paso 3
Identificar la "Manguera Blanca" localizada dentro del equipo.

Step 4

Introduce la "Manguera Blanca" dentro del agujero de la torre.

Asegurarse que la manguera esta correctamente encañchada

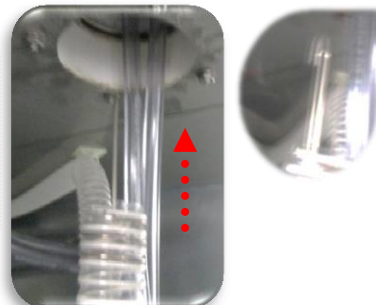

OPERACION

- 3.1 Información General
- 3.2 Descripción del panel de control.
- 3.3 Configuraciones del Equipo.

3.1 Información General

La buena circulación de aire dentro del gabinete es crítico. No obstruya el flujo de aire de los ventiladores.

Coloque el equipo a no menos de 2" de espacio a lo largo del frente, parte posterior y los lados como separacion para una ventilacion adecuada.

3.2 Descripción del panel de control

3.2.1 Termostato analógico

Antes de conectar la unidad a la corriente eléctrica, verifique que el termostato no está en la posición OFF (la posición del termostato debe ser distinta de cero). Si el termostato está en la posición OFF, el compresor no funcionará. Tenga en cuenta, las luces indicadoras del ventilador, evaporador tendran corriente mientras el termostato esté en la posición OFF.

La perilla del termostato es el controlador de temperatura. Este se encuentra dentro del gabinete. Por favor asegúrese que la perilla del termostato está apuntando a la flecha amarilla (Figura 2). Esta posición es recomendada por la fábrica para asegurar el funcionamiento correcto del equipo.

Nota: Tenga en cuenta, si cambia a una posición diferente el valor del termostato al que recomendamos desde fábrica, los parametros de temperatura cambiaran.


La posición del interruptor cerca del número uno, le da más cálida temperatura y la posición de la perilla cerca del número siete, da temperatura más fría.

FIGURE 1



Termostato localizado dentro del equipo en el lado derecho

FIGURE 2

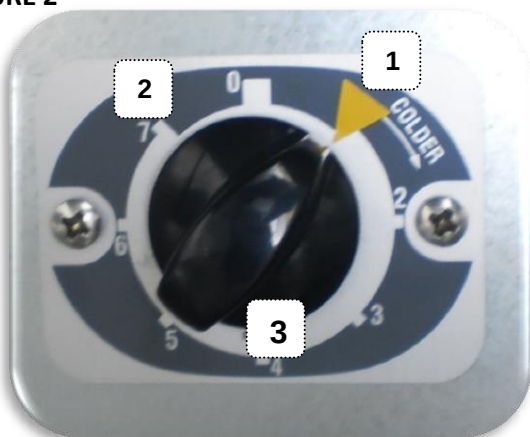

1. Mejor desempeño, mantener perilla en marca amarilla.
2. Perilla en posición cero, el compresor no trabajara.
3. Perilla para ajustar temperatura
4. Perilla en posicion "# 1", para temperature menor, y perilla en posicion "# 7" menor

MANTENIMIENTO

- 4.1 Reglas de seguridad general.
- 4.2 Rutina de limpieza y mantenimiento del equipo
- 4.3 Disposición del equipo

4.1 Reglas de seguridad general

Cualquier negligencia con los procedimientos de limpieza del compresor puede anular la garantía y generar un costo del remplazo del compresor.

Para la limpieza del acero inoxidable use paños suaves o esponjas. Nunca usar esponjas metálicas, cepillos de alambre o algún tipo de lija.

4.2 Rutina de limpieza y mantenimiento del equipo

La limpieza debe ser a base de limpiadores alcalinos o libres de cloro. Cualquier limpiador que contiene cloruros dañará la película protectora del acero inoxidable. Cloruros son también comúnmente encontrados en agua dura, sales y productos de limpieza domésticos e industriales. Si se utilizan limpiador que contienen cloruros asegúrese de enjuagar varias veces la superficie y seque bien al finalizar. La limpieza de rutina del acero inoxidable puede hacerse con agua y jabón. Las manchas de extremo o grasa deben limpiarse con un paño no abrasivo exfoliante limpiador. También hay limpiadores de acero inoxidable disponibles que se pueden usar para restaurar y conservar el acabado de la capa protectora de los aceros.

Nunca use una solución de limpieza a base de ácido. Muchos productos alimenticios tienen un contenido ácido que puede deteriorar el acabado. Asegúrese de limpiar los todos los residuos de productos alimenticios de cualquier superficie de acero inoxidable.

4.2.1 Limpiando el condensador

Desconecte la máquina. Quite el panel delantero inferior y cuidadosamente Deslice hacia afuera la unidad condensadora.

La bobina del condensador requiere una limpieza regular; recomendado cada 30 a 60 días, dependiendo de la acumulación de polvo y grasa. Si la acumulación en condensador consta de sólo polvo y suciedad, el serpentín puede limpiarse con un cepillo simple. Mayor acumulación de polvo puede requerir aspiración o incluso aire comprimido para soplar entre las aletas de serpentín. Si hay grasa pesada hay agentes desengrasante disponible para el uso de refrigeración y específicamente para los serpentines del condensador. El condensador puede requerir un spray con el agente desengrasante y luego soplado con aire comprimido.

Asegúrese de que todas las partes mecánicas y eléctricas estén secas antes de conectar la alimentación.

Nunca usar agua a alta presión para este procedimiento de limpieza, puede dañar los componentes eléctricos que se encuentran cerca del condensador. No coloque filtros delante del condensador. Este material bloquea el flujo de aire provocando un bajo rendimiento del equipo.

Si mantienes el condensador limpio va a reducir al mínimo sus gastos de servicio y reducir sus costos de electricidad. No mantener un serpentín del condensador limpio inicialmente puede causar altas temperaturas y excesivos ciclos de operación. Operación continua con serpentines del condensador sucio u obstruido puede ocasionar fallas del compresor.

Una vez terminado el proceso de limpieza del condensador coloque la unidad condensadora en su lugar, deslice la unidad con cuidado. **ASEGÚRESE DE QUE EL TUBO DE DESAGÜE QUEDA DENTRO DE LA BANDEJA.**

4.2.2 Limpieza del empaque plástico

El empaque requiere una limpieza regular para evitar la acumulación de moho y suciedad y también para mantener la elasticidad del mismo. La limpieza puede realizarse con el uso de agua y jabón. Evitar productos de limpieza ya que esto puede causar que se tornen quebradizos y evitar el sellado adecuado. Además, nunca utilice herramientas o cuchillos para raspar o limpiar el empaque, posiblemente podrían romper el empaque.

Los empaques pueden ser reemplazados fácilmente y no requieren el uso de herramientas o personas autorizadas de servicio.

4.2.3 Drenado

Cada unidad tiene un drenado ubicado dentro de la unidad de evaporación que elimina la condensación del agua del evaporador y lo evapora. Cada drenaje puede ser removido o desconectado. Asegúrese de que el drenaje no este tapado.

Si percibe excesiva acumulación de agua en el interior de la unidad asegúrese de que está conectado el tubo de desagüe del evaporador a la bandeja de drenaje de condensado del evaporador.

La nivelación de la unidad es importante, ya que las unidades están diseñadas para drenar adecuadamente sobre una superficie nivelada, si el piso no está nivelado esto también puede causar problemas de drenaje. Asegúrese de que todas las líneas de desagüe estén libres de obstrucciones.

4.3 Disposición del equipo

El ciclo de vida promedio de los productos BERG es de 7 a 10 años apartir de la fecha uso e instalcion.

Los equipos BERG son fabricados sin materiales toxicos o peligrosos. Algunas partes son biodegradables.

La disposicion final del equipo despues del termino del ciclo de vida sera definido por el cliente de acuedo a las reglas, y leyes establecidas en la ciudad y/o estado de residencia.

Asegurese de remover los accesorios intreriores asi como las puertas para evitar que alguien quere atrapado.

El agente espumante es 100% ecologico.

RECUERDE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

5.1 SOLUCIONANDO PROBLEMAS

5.1 Solucionando problemas

Algunas veces, las fallas son debido a causas simples que pueden ser solucionadas por el usuario. Antes de pedir ayuda a un técnico calificado, debe hacer algunas verificaciones. Estas fallas no están cubiertas por la garantía:

- 1) El refrigerador no funciona:
 - a. Verifique que la maquina esté conectada de forma correcta y que exista el voltaje correcto para el equipo.
 - b. Verifique que el “Botón Encendido/Apagado” este en la posición de “Encendido”.
 - c. Revisar que la perilla del termostato se encuentre en posición diferente a “0”
- 2) El refrigerador no da la temperatura adecuada:
 - a. Verifique que la temperatura no esté en °F.
 - b. Verifique que el control no marque alguna alarma.
 - c. Verifique que el SET POIT de temperatura es el correcto.
 - d. Verifique que no existe obstrucción al flujo del aire en el interior del equipo.
 - e. Verifique que el ventilador ó los ventiladores funcionan correctamente.
 - f. Asegúrese que el condensador este limpio y que no haya objetos que obstruyan el paso de aire por las tuberías del condensador.
 - g. Verifique que el ventilador del condensador funciona.
- 3) Hay agua dentro del equipo:
 - a. Asegúrese que el panel de drenaje que se encuentra en el interior del gabinete esté en su posición correcta.
 - b. Verifique que no haya alimento obstruyendo la línea del drenaje.
- 4) Hay agua debajo del equipo:
 - a. Verifique que el tubo de drenaje esté dentro de la bandeja de evaporación.
 - b. Verifique que el gabinete este nivelado.

GARANTIA

6.1 Garantía Limitada

Garantía de un año en piezas & mano de obra: BERG ("BERG") garantiza al comprador ("usuario") que el equipo marca BERG vendido conforme al presente, con excepción de las piezas y accesorios que llevan la garantía de un proveedor (el "equipo") estarán libres de defectos en materiales y problemas de fabricación bajo condiciones normales de uso y mantenimiento durante un período de un 1 año desde la fecha de instalación (fecha de inicio de garantía), pero en ningún caso exceder de 18 meses desde la fecha de envío desde la fábrica. Esta Garantía **No** es transferible.

Cobertura de la garantía: Si hay un defecto de material o problema de fabricación será cubierto por esta garantía, durante el período que la garantía está en vigor. BERG reparará o reemplazará esa parte (envíos terrestres solamente) del equipo que presenta defectos y cubrirá costos de mano de obra dentro del período de garantía correspondiente. BERG absorberá todos los costos en relación con la instalación de piezas de repuesto, siempre que la instalación se lleva a cabo por BERG o su representante autorizado. Cargos extra deben tener una autorización previa por BERG. Cualquier trabajo realizado en horas extra o fin de semana, sería la responsabilidad del propietario/usuario. En el caso que BERG considere que el equipo no se pueda reparar, dicho equipo será reemplazado y constara con el mismo período de garantía desde la fecha de instalación de la unidad original (fecha de inicio de garantía original).

Garantía de tres años adicional en compresor: Además de la garantía establecida anteriormente, BERG garantiza el compresor (parte solamente) por otros cuatro 4 años basado en la fecha de instalación (incluyendo los 12 meses antes mencionados). Esta garantía es por defectos, tanto en mano de obra y material, bajo el servicio normal y adecuado uso y mantenimiento. La garantía extendida sólo se aplica a las piezas selladas del compresor y **NO** aplica a cualquier otra parte o componente, incluyendo el gabinete, kits de arranque, control de temperatura, montaje de ventilador o cualquier otro componente eléctrico o mecánico.

Exclusiones y condiciones para la cobertura de la garantía: Esta garantía no cubre las piezas o accesorios que cuenten con la garantía de un proveedor externo o bajo daños por manipulación no autorizada.

La aplicación de la presente garantía adicional está condicionada a los siguientes términos:

Instalación: El equipo debe instalarse correctamente conforme a los procedimientos de instalación de BERG o por un técnico autorizado.

No alteración: El equipo **NO** debe haber sido modificado o alterado de su condición posterior a la fecha de instalación original.

Uso: El equipo BERG no está diseñado para uso personal, familiar, o con fines domésticos y su venta para tales fines no está prevista en dicha garantía.

EN EL CASO DE QUE EL EQUIPO QUE SEA UTILIZADO BAJO LAS CONDICIONES ANTES MENCIONADAS, ESTA GARANTÍA SERÁ NULA Y EL EQUIPO SE CONSIDERARÁ VENDIDO "COMO ES-DONDE ES" SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA DE TÍTULO O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

Mantenimiento y operación: El equipo debe presentar el debido mantenimiento y ser operado de acuerdo con el mantenimiento y procedimientos operativos estipulados por BERG. Todo servicio, mano de obra y piezas deben adquirirse con BERG o su representante autorizado para la zona correspondientes para el usuario.

Esta garantía es nula si la falla o problema presentado es una consecuencia directa o indirecta de un accidente, uso indebido, manipulación o transporte, fuego, agua, intento de reparación por personas no autorizadas, instalación incorrecta, remoción de la placa de datos o si el equipo se utiliza para un propósito diferente al previsto originalmente.

Cumplir con alguna de estas condiciones anulará esta garantía. Además, esta garantía no cubre defectos debidos al mal uso del equipo.

Cobertura de la garantía para partes: BERG garantiza todas las partes producidas o autorizadas por BERG por defectos en material y/o fabricación en un período de 90 días desde la fecha de inicio de garantía. Si se encuentra cualquier defecto en materiales o fabricación dentro del período de garantía, BERG va a reemplazar la parte defectuosa sin cargo extra.

LAS PARTES DEFECTUOSAS SERÁN PROPIEDAD DE BERG.

BERG no tendrá ninguna responsabilidad para atender las solicitudes recibidas después de la fecha vencida de la garantía. No obstante a lo anterior, cualquier reclamación en relación con el equipo o de cualquier parte, se considerará si es reportada por el usuario dentro de los 30 días después del reclamo. Con respecto a todos los reclamos bajo esta garantía, BERG tendrá el derecho, bajo su propio costo inspeccionar el equipo en las premisas del usuario y solicitar todos los expedientes de los usuarios pertenecientes a los equipos para determinar si existe un defecto, si las condiciones establecidas en esta garantía han sido satisfechas, y si es en efecto la garantía aplicable.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA Y EXCLUYE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS QUE NO SE MENCIONEN EXPRESAMENTE EN ESTE DOCUMENTO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA POR LEY O DE OTRA MANERA, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A CUALQUIER REPRESENTACIÓN DE RENDIMIENTO Y EXCLUYE CUALQUIER GARANTÍA DE TÍTULO.

NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS AUTORIZADAS EN NOMBRE DE BERG A MENOS QUE SEA ESPECÍFICAMENTE EXPEDIDA POR BERG.

BERG no tendrá responsabilidad por daños incidentales o consecuentes pérdidas, daños y perjuicios incluyendo, sin limitación o gastos, pérdida de alimento estropeado, ventas, utilidades o buena voluntad, reclamos debido a la falta de refrigeración o ejemplares que surjan directa o indirectamente de la venta, manipulación o uso del equipo o de cualquier otra causa concerniente a ese arreglo, ya surjan por contrato, garantía, agravio, responsabilidad estricta o de otra manera. La responsabilidad de BERG presente en cualquier caso está expresamente limitada, a elección de BERG, a la reparación o reemplazo de equipo o piezas o para el pago al usuario con una cantidad igual al precio de compra de dichos bienes.

Precios & Especificaciones: BERG reserva el derecho de cambiar los precios y las especificaciones de los

equipos y material sin previo aviso. Todas las órdenes están sujetas a aceptación por BERG .

Términos: Todos los pedidos están sujetos a aprobación de crédito. Todas las facturas no pagadas dentro de los plazos especificados estarán sujetos a un 1,5% de cargo extra por mes. El comprador acuerda pagar todos los costos tales como honorarios del transportista de acuerdo a lo permitido por la ley.

Impuestos: Esta lista de precios no incluye cualquier impuesto Federal, estatal, de ciudad o Local, que puede aplicarse y está sujeto al mismo.

Envío: Portador solicitado se utilizará bajo petición. BERG tiene el derecho de enviar vía cualquier transportista si así lo solicita el portador. Los gastos de envío son pagados por el destinatario y cualquier reclamación que surja como tal será resuelta entre el portador y el consignatario. Las fechas de envío son aproximados.

BERG no es responsable por los retrasos en las entregas que están fuera de nuestro control.


Mercancía dañada: Inspeccione el envío por cualquier daño, antes de aceptarlo. Si está dañado, abra e inspeccione el contenido con el transportista. Cualquier daño debe ser observado y registrado en los recibos de entrega del transportista. BERG no asume responsabilidad por daños en trasporte.

Daños ocultos: Si hay daños ocultos al equipo, notifique inmediatamente al transportista. La notificación debe ser hecha verbalmente así como en forma escrita. Solicite una inspección por la compañía de envío del equipo dañado. Guarde todo el material de embalaje hasta que la inspección se haya realizado.

Cancelaciones y devoluciones: Pedidos cancelados y/o mercancía devuelta están sujetos a un cargo del 25% por concepto de reabastecimiento y manejo de carga para el usuario. La autorización es necesaria para el regreso de cualquier equipo. Todo el equipo devuelto debe estar en su caja original de fábrica, flete pre pagado y debe estar en la misma condición como originalmente fue enviado por BERG. Sólo se autorizarán devoluciones dentro de 30 días posteriores a la fecha de la factura.


ELECTRIC DIAGRAM / DIAGRAMA ELECTRICO

EBB_DD-23

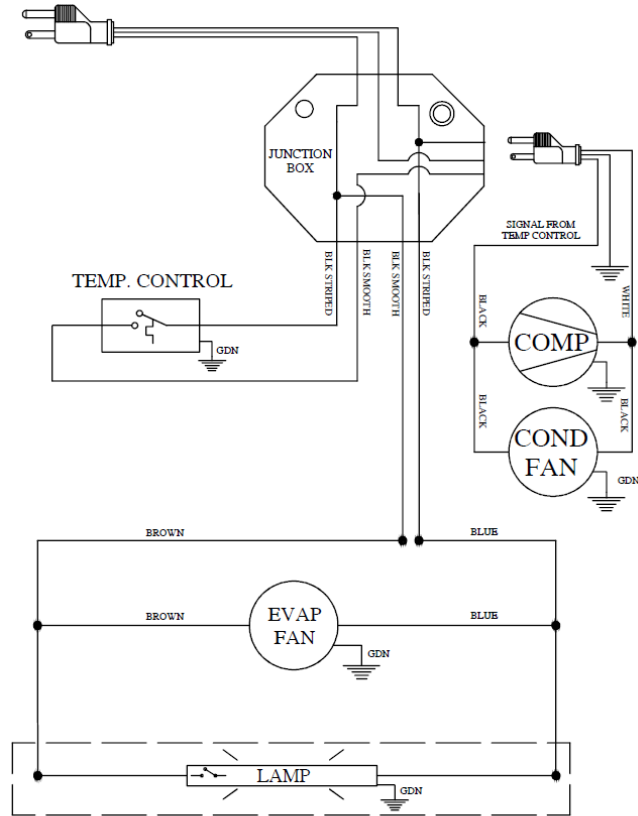


Note: The lamp is only include for glass door models, check your sales representative / Nota: la lámpara solo se incluye en modelos con puerta de cristal, revise con su representante de ventas.

EBB_DD- 58_68_94

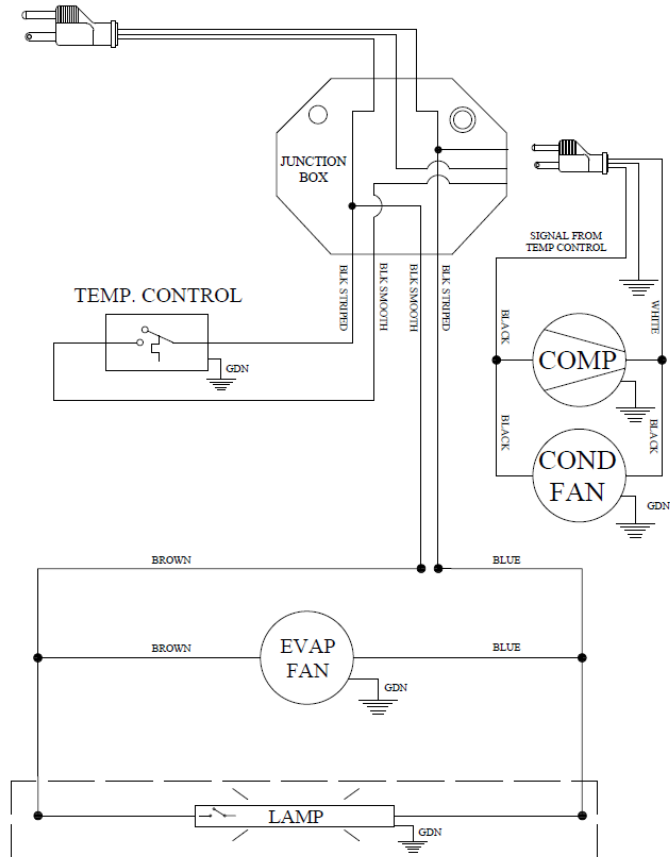

Note: Some models doesn't include the lamp installed from factory, check your sales representative / Nota: Algunos modelos no incluyen la lámpara instalada de fabrica, revise con su representante de ventas.

Circuito Exportación N° 201
Parque Industrial Tres Naciones
San Luís Potosí, S.L.P. México
Teléfono Planta S.L.P.: + 52 (444) 137 0500 Ext.538

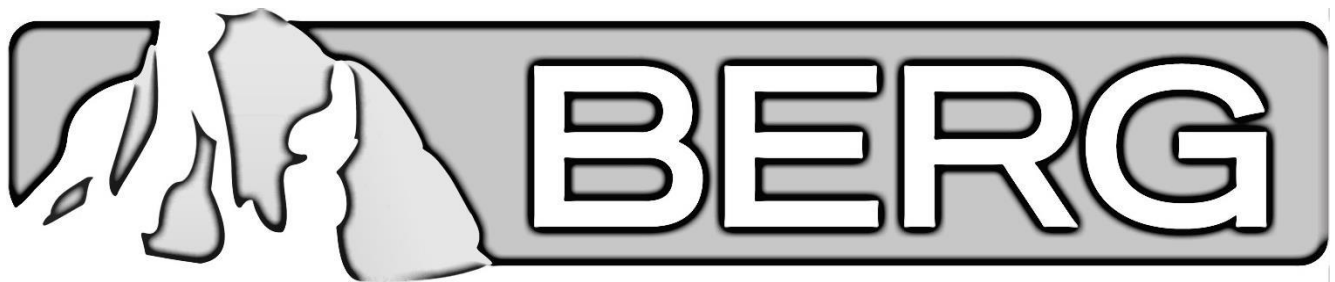

13105NW 47thAve
Miami, Fl. 33054
Tel : (305) 7790170
Fax : (305) 7790173
1-877-693-3372

MULTI-SOLUTION MANUFACTURER OF FOODSERVICE EQUIPMENT